


## Binnengoot

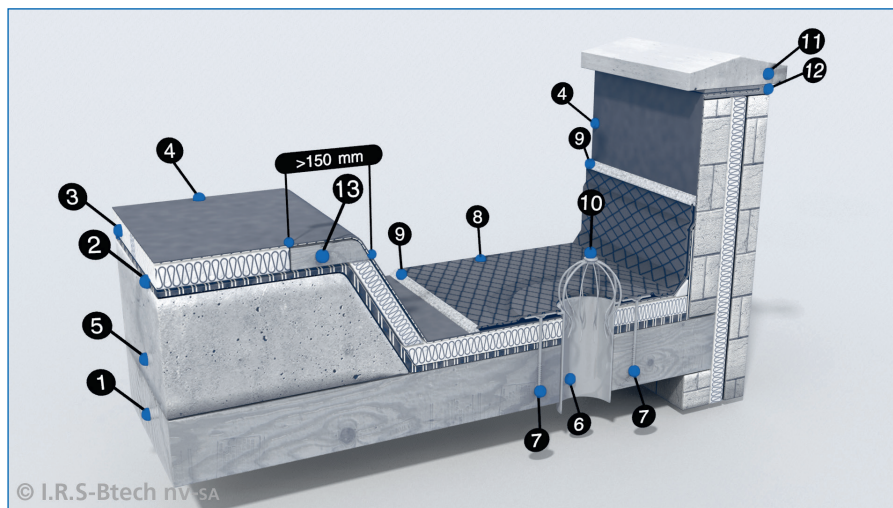

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. Mastersystems EPDM
5. Hellingsbeton
6. Tapbuis
7. Mechanische bevestiging
8. Masterflashing polyback
9. Masterkit
10. Bolrooster
11. Deksteen
12. Mortel
13. Houten regel

- Vóór men Masterflashing polyback en Masterkit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met Master polyback starter.
- De mortel voor de deksteen moet minstens een halve steen opgevoegd worden. Dat betekent dat de Mastersystems EPDM een halve steen voor de buitenkant van de muur dient te stoppen.