
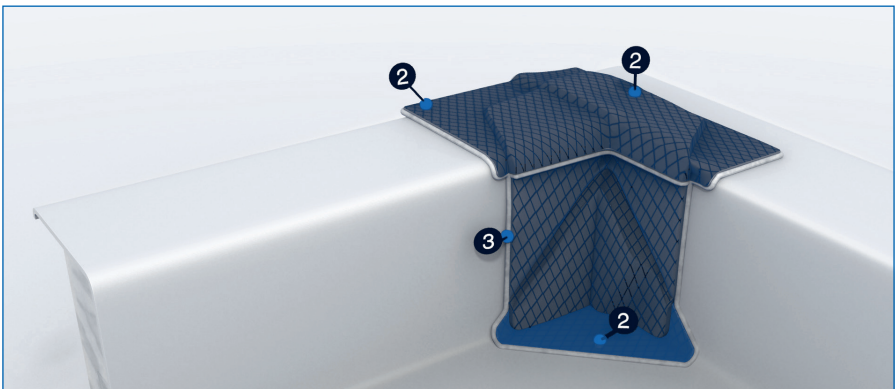


Binnenhoeken

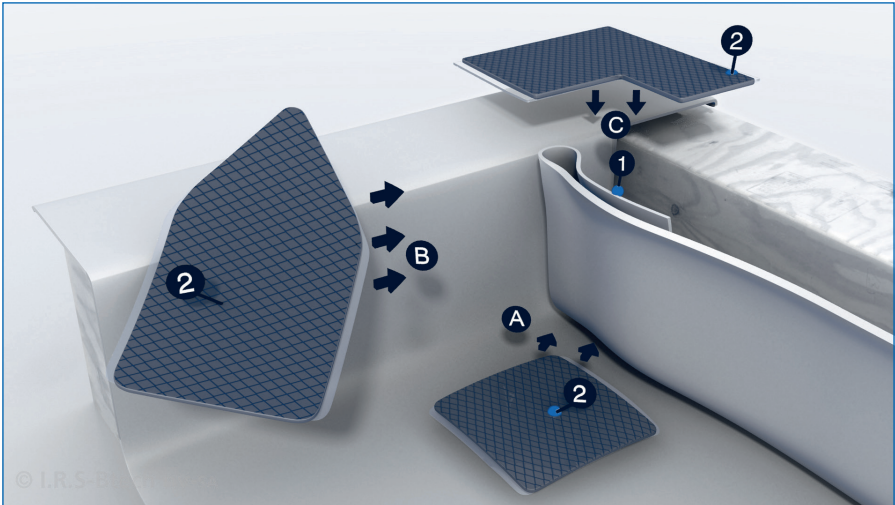

1. Overtollige rubber (naar achteren gevouwen)
2. Masterflashing polyback
3. Masterkit

- Alle vlakken (alsook de ingevouwen hoeken) dienen verlijmd te worden met Mastercontact PX300.
- Vóór men Masterflashing polyback en Masterkit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met Master polyback starter.