


Doorvoeren

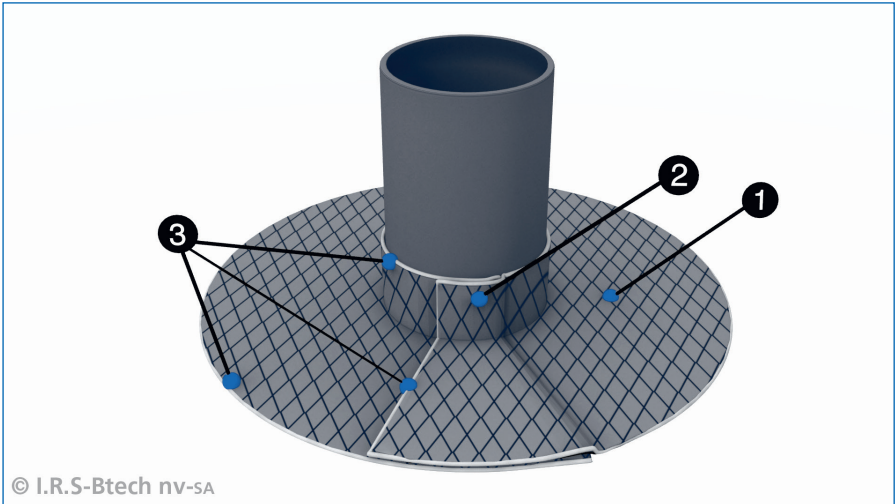

1. Masterflashing polyback
2. Overlapping van Masterflashing polyback
3. Masterkit

- Rond de doorvoer dient 1 m² volvlakkig verlijmd te worden met Mastercontact PX300.
- Vóór men Masterflashing polyback en Masterkit gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen met Master polyback starter.