


Dwarsnaden

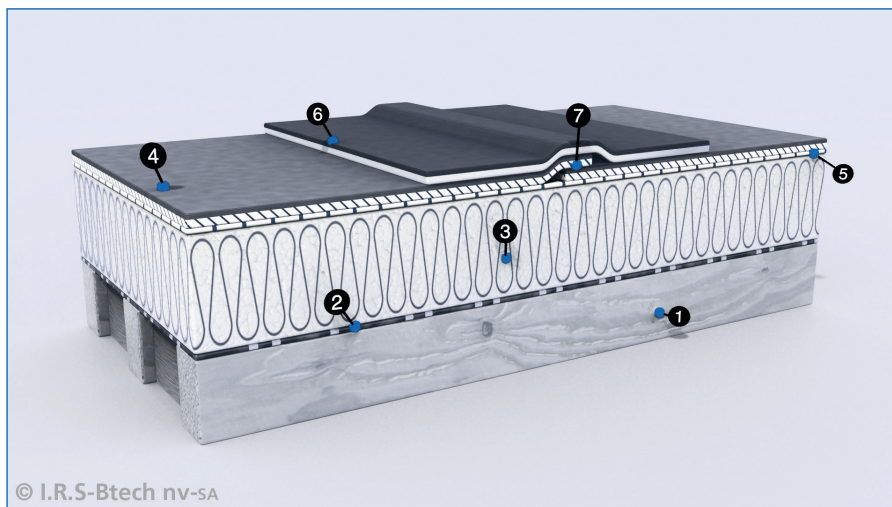

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isotatie
4. Mastersystems EPDM
5. Masterpur PX200 of Mastercontact PX300
6. Mastercover polyback
7. De twee te verbinden delen

- Aan beide zijden moet de Mastercover polyback een naadverbinding hebben van minstens 5 cm.
- Bij een dwarsnaad moet men Mastercover polyback gebruiken in plaats van Masterbond polyback omdat men geen zelfkant heeft om de naadverbinding te maken.
- Vóór men Mastercover polyback gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met Master polyback starter.