


Horizontale uitloop

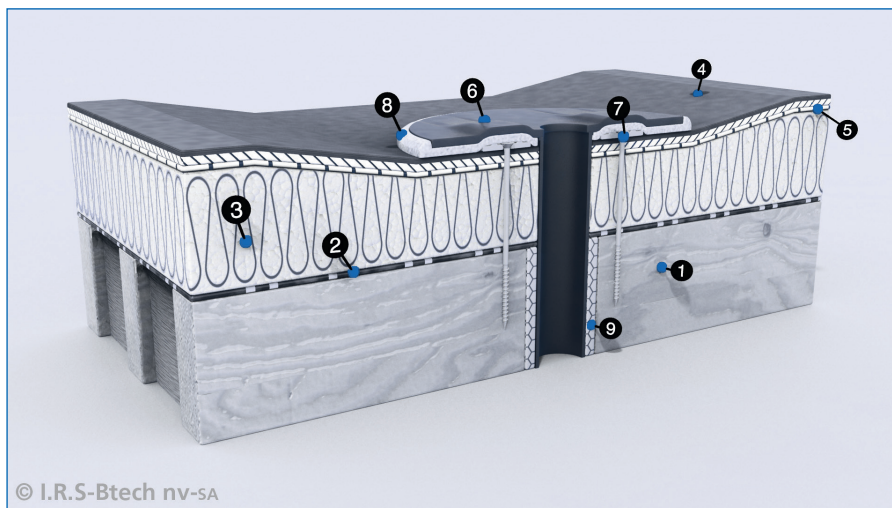

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. Mastersystems EPDM dichting
5. Mastercontact PX300
6. PE-tapgat met EPDM-slabbe
7. Mechanische bevestiging
8. Masterkit
9. Goede water- en dampdichte afdichting

- Om waterstagnatie ter hoogte van het tapgat tegen te gaan, dient de ondergrond verdiept te worden.
- Rond de hemelwaterafvoer dient 1 m² volvlakkig verlijmd te worden met Mastercontact PX300.
- De Mastersystems dient ter hoogte van de hemelwaterafvoer mechanisch bevestigd te worden vooraleer de hemelwaterafvoer wordt geplaatst door middel van vier ovaal bevestigingsplaatjes.
- Vóór men Masterkit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met Master polyback starter.