


Langsnaden

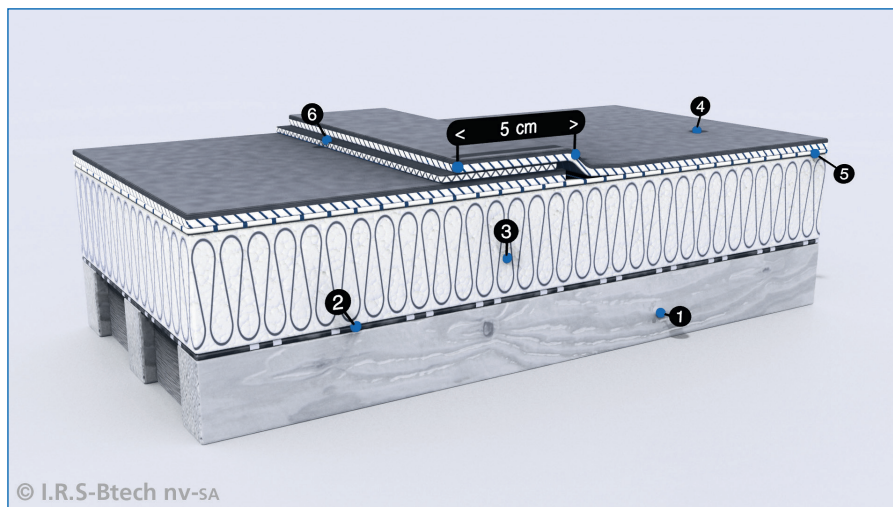

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. Mastersystems EPDM
5. Masterpur PX200 of Mastercontact PX300
6. Masterbond polyback

- Mastersystems EPDM heeft aan beide zijden een zelfkant (= zonder polyester cachering) van ongeveer 12 cm, die dient om de naadverbinding te maken.
- De Masterbond polyback-naad moet minimaal 3 mm en mag maximaal 2,5 cm onder de naad uitkomen zodat minimum 5 cm naadverbinding gegarandeerd wordt.
- In de randzone dient men de Mastersystems EPDM minstens 1 m of over de volledige randzone te verkleven met Mastercontact PX300, zoals bepaald door TV239 van het WTCB.
- Vóór men Masterbond polyback gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen met Master polyback starter.