


## T-naden

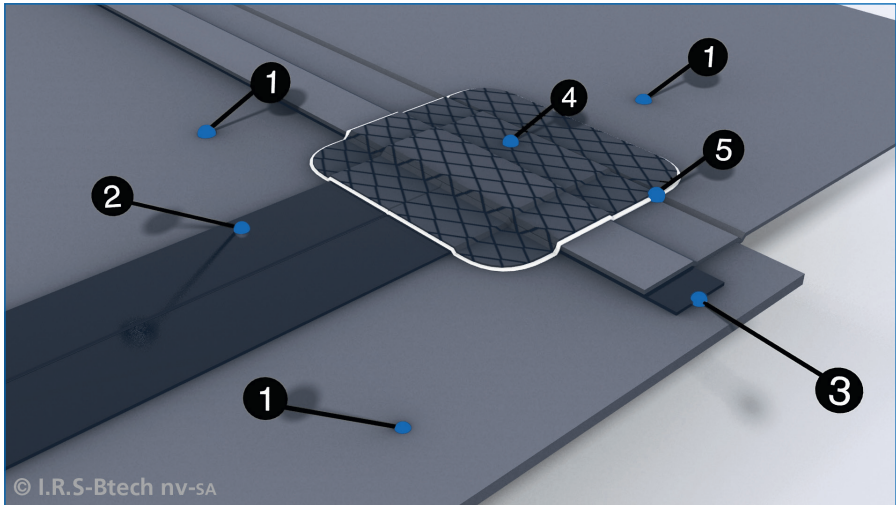

1. Mastersystems EPDM
2. Mastercover polyback
3. Masterbond polyback
4. Masterflashing polyback
5. Masterkit

- Men dient eerst de dwarsnaad te maken met Mastercover polyback.
- Vervolgens wordt de kruisende langsnaad gemaakt met Masterbond polyback (hij wordt dus boven de dwarsnaad gezet).
- Op de kruising van Mastercover polyback en Masterbond polyback moet een stuk Masterflashing polyback komen dat volledig rondom afgekit dient te worden.
- Het werkkoppervlak moet worden voorbehandeld met Masterpolyback starter.