


Traditioneel dakrandprofiel

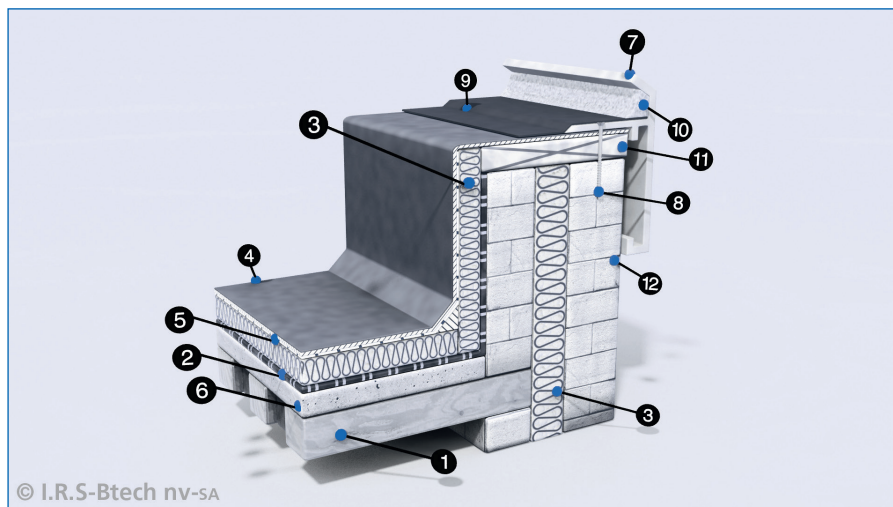

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. Mastersystems EPDM
5. Mastercontact PX300
6. Hellingsbeton
7. Traditioneel dakrandprofiel
8. Mechanische bevestiging
9. Mastercover polyback
10. Masterkit
11. Spouwafdichting
12. Opgaand metselwerk

- Aan de opgaande kant en minstens 1 m in het horizontale vlak dient de EPDM volvlaklig verkleefd te worden met Mastercontact PX300 (cf. Europese norm NBN EN 1991-1-4).
- Vóór men Mastercover polyback en Masterkit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met Master polyback starter.
- De spouwafdichting moet winddicht geplaatst zijn.