


## Verticale naden : dwarsnaden

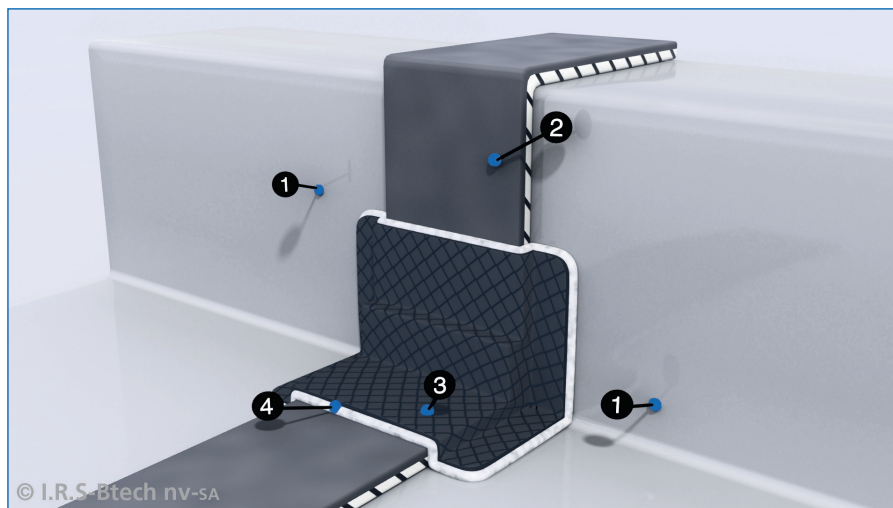

1. Mastersystems EPDM-membraan
2. Mastercover polyback
3. Masterflashing polyback
4. Masterkit

- Waar een dwarsnaad in het verticale vlak doorloopt, moet eerst in het horizontale vlak de naad uitgewerkt worden met een strook Mastercover polyback, zoals beschreven bij de dwarsnaden. Deze cover wordt circa 2 cm doorgetrokken in het verticale vlak. Vervolgens wordt het verticale vlak voort afgewerkt met een tweede stuk cover.
- Ten slotte wordt in de kim een versterking aangebracht door middel van een stuk Masterflashing polyback. De naden hiervoor worden rondom voorbehandeld met Master polyback starter en afgewerkt met Masterkit.