


Verticale naden : langsnaden

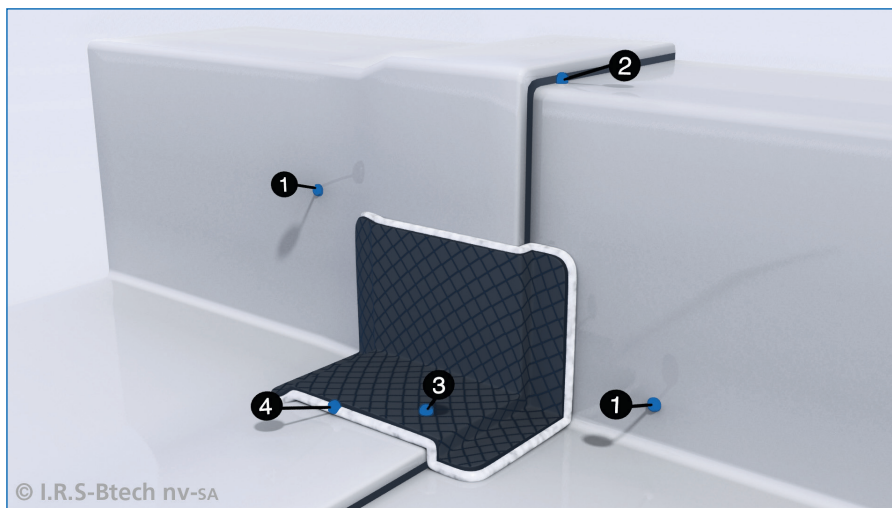

1. Mastersystems EPDM-membraan
2. Masterbond polyback
3. Masterflashing polyback
4. Masterkit

- De langснаad, gemaakt met Masterbond polyback, wordt doorgetrokken in het verticale vlak zonder spanning in te bouwen.
- In de kim wordt een versterking aangebracht door middel van een stuk Masterflashing polyback. De naden worden eerst voorbehandeld met Master polyback starter en afgewerkt met Masterkit.